VHF Silva S10 DSC



MANUEL D'UTILISATION

VHF S10 le :12/02/2004 Page :1 / 32

51LVA \$10

Cha	pitre	Description	Page
1		Introduction	4
2		Description du clavier	5
_	2.1	Face avant	5
	2.2	Face arrière	6
	2.3	Ecran LCD	6
3	2.5	Micro de poing	7
	3.1	Clavier (0 – 9)	7
4	3.1	Utilisation	8
-	4.1	Double veille	9
	4.2	Full scan	9
	4.3	Memory scan	9
	4.3		9
	4.4	Sélection de la puissance d'émission	9
		Eclairage	
	4.6	Contrôle haut parleur	10
	4.7	Réglage du squelch	10
	4.8	Réglage du volume	10
	4.9	Canal 16	10
	4.10	Sélection des canaux	11
	4.11	Mise en mémoire des canaux	11
5		Réception d'un appel DSC	11
	5.1	Appel de routine	11
	5.2	Messages d'urgence et de sécurité	11
	5.3	Appel sélectif	12
	5.4	Messages de détresse	12
6		Envoi d'un message DSC	12
	6.1	Message de détresse	12
	6.2	Message de routine	13
	6.3	Messages d'urgence et de sécurité	14
	6.4	Appel sélectif	14
7		Journal de réception	15
	7.1	Journal des messages de routine	15
	7.2	Journal des messages de détresse	15
8	,	Initialisation DSC	16
U	8.1	Entrée / Contrôle du n° MMSI	16
	8.2	Créer un groupe ID	17
	8.3	Réglages date et heure	17
	8.4	Entrée manuelle de la position et de	17
	0.4	l'heure UTC.	1 /
	0.5		10
	8.5	Programmation des canaux préférentiels	18
	8.6	Mise à jour de la liste des noms et	19
•		numéros MMSI des navires appelés	20
9		Ajouts de canaux	20
10	10.1	Caractéristiques techniques	21
	10.1	Récepteur	21
	10.2	Canal 70, informations générales	21
	10.3	Emetteur	21
	10 4	GPS	21



11		Liste des canaux VHF marine	22
12		Installation	23
	12.1	Installation de la VHF	23
	12.2	Installation de l'antenne, recommandations	24
13		Eléments fournis	24
		Certificat de garantie	25
		Certificat de conformité	26

Annexes:

- Formulaire de demande licenceFormulaire de demande de numéro MMSI

Page :3 / 32 VHF S10 le:12/02/2004



1. Introduction

La S10 est une VHF marine, classe D, à appel sélectif digital, (DSC). Composée d'une VHF marine et d'un contrôleur DSC, elle est simple et d'un usage facile. L'appareil est un émetteur récepteur étanche d'une puissance de 1 / 25W à modulation de fréquence travaillant sur tous les canaux marines autorisés avec la possibilité de rajouter 10 canaux supplémentaires.

La S10 répond aux dernières normes GMDSS pour les navires non SOLAS qui répondent aux normes IMO. Quand celle-ci est connectée à un GPS, elle affiche la position du navire et l'heure TU.

La VHF S10 permet de lancer des appels sélectifs ce qui plus simple et plus rapide que les appels en phonie sur le canal 16.

Que vous soyez en situation de détresse, d'urgence ou de sécurité, vous pouvez compter sur votre VHF qui transmettra votre message, votre identité et votre position par un appel de détresse.


SILVA suit une politique de constante amélioration de ses produits et se réserve le droit de les modifier sans préavis.

VHF S10 le :12/02/2004 Page :4 / 32

2. Description de l'appareil

METTRE SCHEMA DE LA FACE AVANT

2.1 Face avant

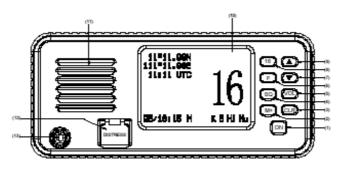

1. Touche marche arrêt [ON]

Appuyer une fois sur la touche [**ON**] pour mettre la VHF sous tension. Pour éteindre la VHF, presser une deuxième fois sur la touche [**ON**].

2. Touche mémorisation [M+]

La fonction de cette touche est d'ajouter ou d'effacer de la mémoire les canaux à scanner.

3. Touche effacement [CLR]

Stoppe l'opération en cours et revient sur l'affichage principal.

4. Touche de sélection du mode SQUELCH [SQ]

5. Touche contrôle du volume [VOL]

6. Touche fonction [F]

Presser cette touche une fois pour sélectionner le mode fonction, l'écran affichera alors le menu fonction. Les fonctions pouvant être sélectionnées sont, DOUBLE VEILLE, FULL SCAN, MEMORY SCAN, H/L (puissance d'émission 1 / 25 W), ECLAIRAGE ou CONTROLE VOLUME. Presser une deuxième fois la touche [F] pour confirmer la fonction sélectionnée.

7. Touche $[\nabla]$

Pour la sélection du canal désiré, du niveau de squelch, ou du volume d'écoute. Chaque pression décrémente le numéro de canal ou le seuil. Maintenir la pression sur la touche pour faire défiler les canaux.

8. Touche canal 16 [16]

Assure un accès direct au canal 16

9. Touche $[\Delta]$

Pour la sélection du canal désiré, du niveau de squelch, ou du volume d'écoute. Chaque pression incrémente le numéro de canal ou le seuil. Maintenir la pression sur la touche pour faire défiler les canaux.

10. Afficheur LCD

Affiche jusqu'à 8 lignes d'informations.


11. Haut parleur

12. Touche appel de détresse

Cette touche est protégée par un couvercle maintenu par un ressort. Ce couvercle doit être levé avant de pouvoir appuyer sur la touche.

13. Micro de poing

2.2 Face arrière

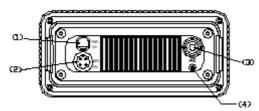


- 1. Cordon d'alimentation
- 2. Prise GPS et haut parleur externe
- 3. Prise antenne VHF
- 4. Orifices de ventilation

En cas d'apparition de buée, retirer cette vis et ventiler l'appareil jusqu'à la disparition totale de celle-ci. Une fois l'opération terminée, remettre la vis en place et la serrer à nouveau.

<u>Note</u>: Pour assurer une parfaite étanchéité de votre S10, s'assurer que la rondelle plastique soit bien en place avant de serrer la vis ; la vis doit être complètement serrée pour prévenir toute infiltration d'eau.

2.3 Afficheur LCD

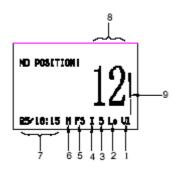

GROUPE 1

VL : Contrôle du volume activé, le bargraph (9) indique le niveau de volume Sq : Contrôle du squelch activé, le bargraph (9) indique le niveau de squelch

Mu : Apparaît quand le squelch opère

RX: La VHF est en mode réception (RX), ou reçoit un signal

TX : La VHF est en mode émission (TX)

GROUPE 2

Hi: Puissance d'émission 25 Watt Lo: Puissance d'émission 1 Watt

GROUPE 3

S: Indique que le canal affiché est un canal simplex
D: Indique que le canal affiché est un canal duplex

GROUPE 4

I : Indique une sélection de canaux internationaux

K: Indique une sélection de canaux internationaux + les canaux Anglais M1 et M2



GROUPE 5

DW: La fonction double veille est activée

FS: La fonction Full Scan veillant tous les canaux de la liste est activée

MS: Indique l'activation du scan de tous les canaux mémorisés

GROUPE 6

M: Le canal sélectionné est mémorisé dans la liste memory scan

GROUPE 7

Date / heures : minutes


GROUPE 8

00 – 88 Canal non sélectionné

P0 – P9 Canal privé

3. Micro et son clavier

Le micro de poing est composé d'un micro, d'une pédale d'émission et d'un clavier comme indiqué ci-dessous :

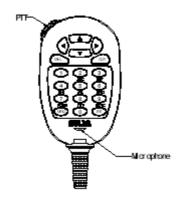

3.1 Clavier (0 - 9)

Le clavier type téléphone ITU 0-9 / A-Z est utilisé pour l'entrée d'informations numériques. Quand nécessaire, celui-ci permettra, automatiquement, l'entrée de lettres, de signes de ponctuation ou de chiffres. Plusieurs pressions sur une touche premettent l'affichage des caractères inscrits sur cette touche.

Chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	-	A	D	G	J	M	P	T	W	0
pression										
2	,	В	Е	Н	K	N	Q	U	X	(
pressions										
3	0	C	F	I	L	О	R	V	Y)
pressions										
4	/	?	!		«	۲	S	&	Z	%
pressions										
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
pressions										

TOUCHE VALIDATION [ENT]

Valide l'action

TOUCHE EFFACEMENT [CLR]

Stoppe la tâche actuelle et retourne à l'écran précédent ou au menu principal.

TOUCHES $[\Leftarrow]$ et $[\Rightarrow]$

Utilisées pour sélectionner des noms ou numéros ou pour faire des sélections dans le journal d'appels

TOUCHES $[\Delta]$ et $[\nabla]$

Utilisées pour la sélection des canaux. Peuvent aussi être utilisées pour la sélection des canaux mémorisés et des fonctions du menu.

PEDALE D'EMISSION


Permet la transmission d'appels

TOUCHE [MENU]

Permet de faire défiler les différentes fonctions de paramétrage comme MMSI, journal d'appels, position, heure, groupe d'appels, etc... Pour plus d'informations, consulter les chapitres suivants.

4. UTILISATION

La mise sous tension de la S10 s'effectue en pressant une fois la touche [ON]. Si un récepteur GPS est connecté, l'écran affichera alors :

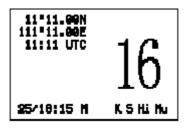

Appuyer une fois sur la touche [F] sur le clavier pour entrer dans le mode de sélection des fonctions. Le menu de sélection s'affiche comme indiqué ci dessous :



Appuyer sur la touche $[\Delta]$ ou $[\nabla]$ pour positionner le curseur sur la fonction désirée (**double veille, full scan, memory scan, Hi/Lo (1 ou 25W), éclairage),** puis presser la touche [F], pour valider. Quand la fonction est sélectionnée, l'écran suivant est affiché. Puis appuyer à nouveau sur [F] pour revenir au menu, puis presser [CLR] pour revenir à l'écran principal.

VHF S10 le :12/02/2004

4.1 DOUBLE VEILLE [DW]

En fonction double veille, la VHF veillera le canal 16 (canal prioritaire) et un canal sélectionné. En mode double veille le symbole [DW] sera affiché sur la ligne du bas de l'afficheur.

<u>Note</u>: En mode double veille, l'appareil ne transmettra pas. Pour déverrouiller le mode émission, appuyer sur la touche [F], pour revenir au canal sélectionné, ou presser la touche [16] pour accéder directement au canal 16.

4.2 FULL SCAN [FS]

Cette fonction veille chaque canal d'une manière séquentielle jusqu'à ce qu'un signal au dessus du seuil de squelch soit détecté. Quand le signal disparaît ou descend sous le seuil de squelch, la VHF reprend son balayage. Il est possible d'ordonner à la VHF de continuer son balayage, même si un signal a été détecté, en appuyant une fois sur la touche $[\Delta]$. Quand le mode FULL SCAN est sélectionné, le symbole **FS** est affiché sur la dernière ligne de l'écran.

<u>Note</u>: En mode **Full Scan**, l'appareil ne transmettra pas. Pour déverrouiller le mode émission, appuyer sur la touche [**F**], pour revenir au canal sélectionné, ou presser la touche [**16**] pour accéder directement au canal 16.

4.3 MEMORY SCAN [MS]

La fonction Memory Scan, fonctionne sur le même principe que la fonction Full Scan, sauf que les canaux à balayer doivent être préalablement mémorisés. Si aucun canal n'est mémorisé, la fonction Memory Scan ne sera pas accessible.


Quand le mode MEMORY SCAN est sélectionné, le symbole **MS** est affiché sur la dernière ligne de l'écran.

4.4 SELECTION DE LA PUISSANCE D'EMISSION [H/L]

Appuyer sur la touche $[\Delta]$ ou $[\nabla]$ pour positionner le curseur sur la ligne H/L POWER dans le menu des fonctions. Puis presser la touche [ENT], pour sélectionner la puissance d'émission, Hi (25W), Lo (1W). Une fois la sélection effectuée, Hi ou Lo apparaîtra sur la ligne inférieure de l'écran.

4.5 ECLAIRAGE

Il y a 5 niveaux d'éclairage qui peuvent être sélectionnés en appuyant sur la touche $[\Delta]$ ou $[\nabla]$ pour positionner le curseur sur **DIM**, puis presser la touche [F] pour entrer dans le menu BACKLIGHT ADJUST, comme indiqué ci-dessous :

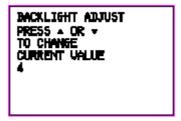


Presser la touche $[\Delta]$ ou $[\nabla]$ du clavier pour sélectionner le niveau lumineux. Pour retourner au menu principal, appuyer sur la touche [F].

VHF S10 le :12/02/2004 Page :9 / 32


4.6 CHOIX DU HAUT PARLEUR

La S10 possède un haut parleur interne et offre l'option d'un haut parleur externe. Sélectionner SPEAKER CONTROL, dans le menu FUNCTION SELECTION, et confirmer votre choix en pressant la touche [F] ou [ENT].

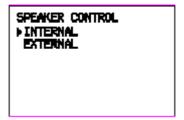

4.7 CONTROLE DU SQUELCH

Quand la touche **SQ** du clavier est pressée, le bargraph du niveau de squelch et le symbole Sq apparaîssent sur la partie droite de l'écran comme indiqué ci-dessous :

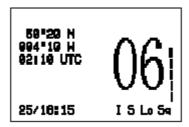


Utiliser alors les touches $[\Delta]$ et $[\nabla]$ du clavier pour ajuster le seuil de squelch.

Pour supprimer les signaux les plus faibles, presser la touche $[\Delta]$ pour augmenter le niveau de squelch jusqu'à la disparition du bruit de fond. Pour recevoir des signaux plus faibles, appuyer sur la touche $[\nabla]$ pour diminuer le seuil de squelch.

4.8 CONTROLE DU VOLUME [VOL]

Presser la touche **[VOL]** du clavier, l'écran contrôle du volume s'affichera. Le bargraph et le symbole « VL » s'afficheront sur le côté droit de l'écran comme indiqué ci-dessous :

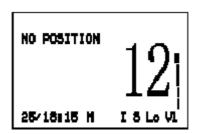

Presser la touche $[\Delta]$ pour augmenter le volume et la touche $[\nabla]$ pour le diminuer.

4.9 CANAL 16 [16]

Une pression sur la touche [16] fera basculer automatiquement la VHF sur le canal 16 en puissance d'émission 25W. Toute autre fonction active (double veille, balayage automatique,...) sera neutralisée.

VHF S10 le :12/02/2004 Page :10 / 32

4.10 SELECTION D'UN CANAL $[\Delta / \nabla]$

Presser la touche $[\Delta]$ pour incrémenter le numéro du canal et la touche $[\nabla]$ pour le décrémenter.

Raccourci pour la sélection des canaux :

Sélectionner le canal désiré, sur l'écran principal, en tapant directement le numéro du canal sur le micro de poing.

4.11 MISE EN MEMOIRE DES CANAUX [M+]


Presser la touche [M+] mémorisera le canal affiché; quand la VHF sera en mode réception, un « M » apparaîtra en bas à droite de l'écran, indiquant que ce canal est dans la mémoire balayage. Si le canal affiché est déjà en mémoire, une pression sur la touche [M+] effacera ce canal de la mémoire de balayage et le « M » disparaîtra, indiquant que ce canal n'est plus en mémoire

5. RECEPTION D'UN APPEL DSC

Lorsqu'un message DSC est reçu, la VHF basculera automatiquement sur l'écran du journal de réception affichant les détails de l'appel et émettra une sonnerie ou un signal d'alarme en fonction de la nature de l'appel. Les procédures décrites ci-dessous indiquent comment gérer les différents types d'appels reçus.

5.1 Appel de routine


La réception d'un message de routine déclenchera une alarme et l'écran affichera la nature de l'appel, sa provenance et le canal de travail, comme indiqué ci-dessous :

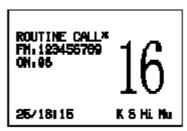


Presser la touche **[ENT]** du clavier du micro de poing, un accusé réception sera envoyé à l'émetteur et la VHF commutera automatiquement sur le canal de travail indiqué pour une communication en phonie. Le « * » disparaîtra dès la transmission de l'accusé réception.

5.2 Appels d'urgence et de sécurité

Les procédures pour appels d'urgence et de sécurité sont très similaires. Un appel d'urgence, déclenchera l'alarme de détresse et basculera la VHF sur le canal 16. Un appel de sécurité déclenchera une sonnerie et basculera la VHF sur le canal spécifié comme indiqué cidessous :

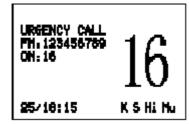

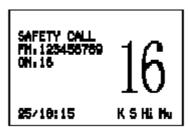

Presser la touche [ENT] pour stopper l'alarme (ou la sonnerie), et écoutez le message en phonie.

VHF S10 le :12/02/2004 Page :11 / 32



5.3 Appels sélectifs

Quand un appel sélectif est reçu, la VHF sonnera et affichera les détails de l'appel, en indiquant la provenance de l'appel et le canal de travail comme indiqué ci-dessous :




Presser la touche [ENT] pour stopper la sonnerie, et écoutez le message en phonie.

5.4 Message de détresse

Si un message d'alerte ou un relais de détresse est reçu d'un autre navire, la VHF émettra un signal d'alarme et basculera sur le canal 16. L'écran affichera les détails du message de détresse, le numéro MMSI du navire, la nature de la détresse, sa position et l'heure. Couper l'alarme en pressant la touche [ENT] et maintenir une veille attentive sur le canal 16 pour l'écoute de messages de détresse. Presser la touche [CLR] pour effacer l'écran.



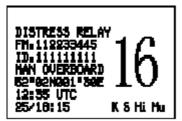

6. TRANSMETTRE UN APPEL DSC

Envoyer un appel DSC est très simple. Tout d'abord, choisir le type d'appel (routine, sécurité, urgence, sélectif ou détresse). Si nécessaire entrer le destinataire et le canal de travail puis envoyer l'appel en pressant la touche **[ENT]** du micro. Le message sera émis immédiatement, contenant l'identité du navire et le type d'appel.

Pour le fonctionnement de la VHF, le numéro MMSI du navire doit être entré. Ce numéro peut être obtenu auprès de l'agence nationale des fréquences. Pour les appels sélectifs, les numéros des autres navires doivent également être entrés.

6.1 Appels de détresse

Cet appel ne doit être effectué que si un navire est en situation de détresse, et si des vies sont en danger.

Envoyer un message de détresse est très simple. Relever le couvercle de protection et presser **[DIST]** sur le clavier de la VHF. Le message d'alerte sera affiché comme suit :

VHF S10 le :12/02/2004 Page :12 / 32

Page :13 / 32



Si le temps le permet, appuyer sur les touches $[\Delta]$ et $[\nabla]$ pour sélectionner la nature de la détresse. Il y a 10 catégories reconnues comme situation de détresse : incendie, voie d'eau, échouage, donner de la bande, naufrage, navire à la dérive, abandon du navire, acte de piraterie et homme à la mer. Une rubrique par défaut (undesignated = non affectée) est affichée si aucune catégorie n'est sélectionnée.

Presser la touche **[DIST]** et la maintenir pendant 5 secondes. Un compte à rebours sera affiché puis une alarme se déclenchera.

Le message de détresse contient les informations suivantes :

- 1. Le numéro MMSI du navire ;
- 2. La position du navire (reçue par l'entrée NMEA 183, ou entrée manuellement);
- 3. La date et l'heure (reçue par l'entrée NMEA 183, ou entrée manuellement);
- 4. La nature de la détresse ;


Après que le message de détresse ait été transmis, la VHF passera automatiquement sur le canal 16 et la VHF répètera le message d'alerte toutes les 4 minutes tant qu'un accusé réception n'aura pas été reçu, ou ce cycle peut être interrompu en appuyant sur la touche **[CLR]** (il n'est pas recommandé d'annuler manuellement un message de détresse sauf sur demande des équipes de sauvetage).

Tant que l'alerte détresse reste active, une alarme intermittente se déclenchera toutes les 25 secondes

Quand un accusé de réception est reçu, ceci annulera automatiquement la transmission du message d'alerte et basculera automatiquement la VHF sur le canal de travail requis. La liaison entre le navire et les secours pourra alors s'effectuer en phonie sur ce canal.

6.2 Appels de routine

Pour effectuer un appel de routine, presser la touche **[CALL]** sur le clavier du micro de poing pour sélectionner Appel de routine. L'affichage sera comme suit :

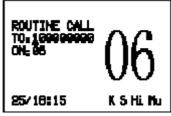

Puis entrer le numéro MMSI correspondant à partir du clavier et sélectionner le canal de travail désiré dans la liste des canaux en pressant les touches $[\Delta]$ et $[\nabla]$ à partir du clavier. Presser la touche [ENT] et la VHF transmettra le message de routine ; l'écran suivant sera affiché dans l'attente d'un accusé de réception.


VHF S10 le :12/02/2004



A réception d'une réponse, la VHF émettra un signal sonore et basculera automatiquement sur le canal de travail spécifié. Une conversation normale peut alors être entamée.


6.3 Appels d'urgence ou de sécurité :


Presser la touche **[CALL]** sur le clavier du micro de poing pour sélectionner Appel de sécurité (safety call) ou Appel d'urgence (urgency call), comme indiqué ci-dessous :

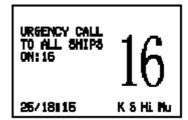



Appuyer sur la touche [ENT], l'écran affichera alors les données suivantes :

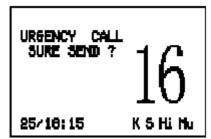

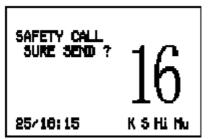

Presser une deuxième fois la touche **[ENT]** pour lancer l'appel, ou la touche **[CLR]** pour annuler cet appel. Quand l'appel est envoyé, la VHF sera calée sur le canal de travail. Laisser le temps à la station réceptrice de basculer sur ce canal de travail. Effectuer alors un appel en phonie sur ce canal de travail.

6.4 Appel sélectif:

Si une identité de groupe a été créée sur la VHF appelée, un appel peut être lancé aux autres membres du groupe.

Appuyer sur la touche **[CALL]** du clavier pour sélectionner le menu GROUP CALL comme ci-dessous :



VHF S10 le :12/02/2004 Page :14 / 32

Sélectionner un canal de travail dans la liste en appuyant sur les touches [▲] et [▼] du clavier.


Presser la touche **[ENT]** pour transmettre l'appel. Laisser le temps aux autres membres du groupe d'atteindre leur VHF, (toutes les VHF du groupe basculeront automatiquement sur le canal de travail sélectionné dès l'envoi de l'accusé de réception), puis effectuer un appel en phonie.

7. Journal de réception

7.1 Journal des messages de routine


Le journal mémorise les 20 derniers messages de routine reçus. Le plus récent est affiché en premier.

Appuyer sur la touche [MENU] sur le clavier micro pour sélectionner le menu ROUTINE LOG comme suit :

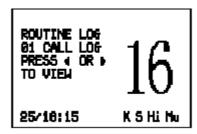

S'il y a des appels dans le journal de messages de routine, presser les touches [◀] ou [▶] pour faire défiler les messages du journal.

Si l'écran se présente comme ci-dessous :

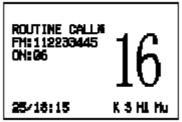


Si apparaît sur l'écran le symbole « * », appuyer sur la touche **[ENT]** pour envoyer directement un accusé de réception à l'émetteur. Le symbole « * » s'effacera alors. Presser la touche **[CLR]** pour sortir du menu.

7.2 Journal des messages de détresse

Le journal mémorise les 20 derniers messages de détresse reçus. Le plus récent est affiché en premier.

Appuyer sur la touche [MENU] sur le clavier micro pour sélectionner le menu DISTRESS LOG comme suit :

VHF S10 le :12/02/2004 Page :15 / 32

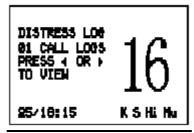

S'il y a des messages de détresse dans le journal de messages de routine, presser les touches [◀] ou [▶] pour faire défiler les messages du journal.

Si l'écran se présente comme ci-dessous :






Presser alors la touche [CLR] pour sortir du menu Messages de détresse.

8. Paramétrage DSC:

8.1 Entrée / Mémorisation du numéro MMSI :

Si aucun numéro MMSI n'est entré dans la VHF, à chaque mise sous tension l'écran se calera sur la page de mémorisation du numéro MMSI, comme indiqué ci-dessous :

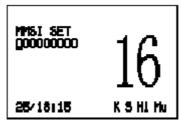

Si aucun numéro MMSI n'est entré, la VHF peut être utilisée en utilisant le numéro **MMSI** par défaut :000000000. A chaque mise sous tension, la VHF demandera d'entrer votre numéro MMSI.

Pour entrer le numéro MMSI : Mettre la VHF sous tension et entrer le numéro MMSI (9 digits) à l'aide du clavier numérique du micro. Ce numéro sera obtenu en contactant l'agence nationale des fréquences.

Alors, presser la touche **[ENT]**, la VHF demandera alors confirmation du numéro comme indiqué ci-dessous :




<u>N.B</u>: Il est important de bien vérifier le numéro entré avant de valider, en effet CE NUMERO NE PEUT ETRE ENTRE QU'UNE SEULE FOIS !!!!!

Presser la touche [ENT] une deuxième fois pour valider le numéro, l'écran affichera alors le numéro MMSI de votre navire.

VHF S10 le :12/02/2004 Page :16 / 32

Pour visualiser le numéro MMSI de votre navire, presser la touche [MENU] du micro pour sélectionner la page MMSI VIEW comme ci-dessous :

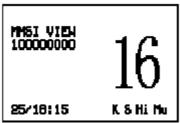


Presser la touche [CLR] pour revenir à l'écran principal.

Si le numéro MMSI mémorisé dans la VHF doit être changé, celle-ci doit être retournée à un agent SILVA pour effacer le numéro existant.

8.2 Entrée de numéros de groupe


Pour entrer un numéro d'identification de groupe (par exemple si le navire fait partie d'une flottille, d'un groupe de pêche...), presser la touche [MENU] du clavier pour sélectionner le menu GROUP ID SET. L'écran affiché sera :

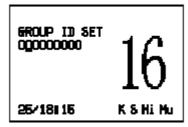

Utiliser le clavier numérique pour entrer le numéro d'identification de groupe (8 chiffres, le premier chiffre doit être un « 0 »). En cas d'erreur, utiliser les touches [◀] et [▶] pour déplacer le curseur et modifier le chiffre. Presser la touche [ENT] la VHF demandera de confirmer l'entrée. Pour annuler ou revenir à l'écran principal, presser la touche [CLR].

8.3 Entrée date et heure :

Presser la touche [MENU] du clavier pour sélectionner le menu SET DATE/TIME, comme indiqué ci-dessous :

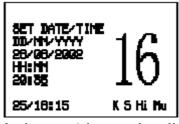

Entrer les chiffres en utilisant le clavier numérique, puis valider la date et l'heure à l'aide de la touche [ENT].


N.B: L'heure doit être entrée au format 24 heures.

8.4 Entrée manuelle de la position et heure UTC :

Si la position ne peut être obtenue du GPS par le bus NMEA 0183, cette information peut être entrée manuellement.

Presser la touche [MENU] du clavier pour sélectionner le menu POSITION/UTC comme suit :

VHF S10 le :12/02/2004 Page :17 / 32

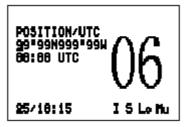

Entrer les informations requises à l'aide du clavier numérique, puis presser la touche **[ENT]** pour valider la position et l'heure entrées.

Après 23 heures, si la VHF n'a pas reçu de position, soit manuellement ou par le bus NMEA, alors la position disparaîtra de l'écran qui affichera « NO POSITION ».

8.5 Entrée d'une liste de canaux d'appel :

La VHF possède une liste de 9 canaux de travail que l'on peut faire défiler lors de l'utilisation des appels de routine de groupe. Les 4 premiers canaux sont le 06, 08, 72, 77. Ils ne peuvent être modifiés. Les 5 autres canaux sont programmables. Toujours consulter les autorités locales avant de choisir des canaux de travail. Rejeter les canaux duplex qui ne sont pas affectés à un usage navire / navire.

Presser la touche [MENU] pour sélectionner le menu WORK CHANEL comme ci-dessous :




Presser les touches [▼] et [▲] pour sélectionner ADD dans le menu WORK CHANEL, puis presser la touche [ENT] pour valider, comme indiqué ci-dessous :



Presser les touches [▼] et [▲] pour changer le canal sélectionné, puis presser la touche [ENT] pour valider. Puis presser les touches [▶] et [◄] pour entrer le canal suivant.

Pour supprimer un canal de travail, utiliser les touches [▼] et [▲] pour déplacer le curseur au travers du menu WORK CHANEL, et sélectionner la ligne DEL, puis presser la touche [ENT] pour valider. L'écran WWORK CHANEL se présente comme suit :

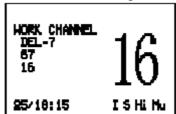


VHF S10 le :12/02/2004 Page :18 / 32



Utiliser les touches [▶] et [◄] pour sélectionner le canal (du 5^{ème} au 9^{ème}) à supprimer, puis presser [ENT] pour valider.

8.6 Répertoire de noms de navires et numéro MMSI :

L'écran DIRECTORY est utilisé pour ajouter, lister ou effacer les noms et numéros MMSI de navires appelés de la liste pouvant contenir jusqu'à 20 numéros MMSI qui peuvent être rappelés dans le menu appels de routine. Presser la touche[MENU] pour sélectionner l'écran DIRECTORY, comme indiqué ci-dessous :

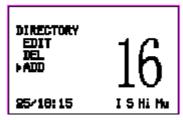

Pour ajouter une nouvelle entrée utiliser les touches [▼] et [▲] pour positionner le curseur sur ADD, puis presser la touche [ENT] pour entrer dans l'écran DIRECTORY-ADD comme ci-dessous :


Utiliser le clavier pour pour choisir la ligne et entrer un nom ou un numéro. Dès qu'un nom et un numéro ont été entrés, valider avec [ENT].

Pour modifier une entrée existante, utiliser les touches [▼] et [▲] pour positionner le curseur sur EDIT, puis presser la touche [ENT] pour entrer dans l'écran DIRECTORY-ADD comme ci-dessous :

Pour naviguer dans les champs de numéros MMSI et noms, utiliser les touches [◀] et [▶] et le clavier pour modifier les données. Utiliser la touche [ENT] pour valider la modification.

Pour effacer une entrée existante, utiliser les touches [▼] et [▲] pour positionner le curseur sur DEL, puis presser la touche [ENT] pour entrer dans l'écran DIRECTORY-DEL comme ci-dessous :

VHF S10 le :12/02/2004 Page :19 / 32

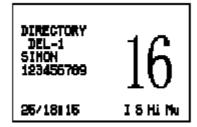

Pour sélectionner le numéro à effacer, utiliser les touches [◀] et [▶], puis presser la touche [ENT] pour effacer la sélection.

9. Ajout de canaux supplémentaires : 10 canaux supplémentaires peuvent être activés pour les utilisateurs autorisés.

VHF S10 le:12/02/2004 Page:20/32 10. Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation 12V DC +30 / -10%

Canaux 57 canaux internationnaux

GB: +10 canaux programmables

Résolution en fréquence 25 khz Génération de fréquence Synthétiseur

Dimensions L 175mm x H 79mm x P 130mm

Poids 1175 g

10.1 Récepteur

Récepteur multi canaux :

Gamme de fréquence 156.025 – 163.275 mhz

Sensibilité $\leq 6 dB \; \mu \; e.m.f \, / \, 20 dB \, / \, SINAD$

Sélectivité canal adjacent $\geq 70 dB$ Spurious rémission $\geq 70 dB$ Rejet inter modulation $\geq 68 dB$

Consommation 0.9 A (volume max)

0.4 A en veille

Réponse en fréquence audio +1, -3dB of +6dB/octave Désaccentuation 300-3000Hz

Bruit de fond $\leq 40 dB$

Sortie audio 3.5W moins de 10% de distorsion

pour un HP extérieur de 4Ω 2W pour le HP interne

10.2 Canal 70 caractéristiques générales :

1. Fréquence CH70 (156.525MHz)

2. Sensibilité ≤ 0dB µ EMF pour 20dB SINAD

3. Largeur de bande16 KHz4. Sélectivité canal adjacent≥ 70dB5. Spurious remissions≥ 70dB

6. Inter modulation remissions $\geq 65 dB$

7. Mode de réception 16KOG2B

8. Spurious emission radiation ≤ 2 nW, de 9KHz à 2GHz

10.3 Emetteur

1. Type d'émission 16K0F3E (phonie)

13K5G2B (DSC)
2. Gamme de fréquence
156.025 – 161.425 MHz
3. Puissance d'émission
25W, 1W sous 50Ω

3. Puissance d'émission
 4. Distorsion harmonique audio
 25W, 1W sous 50Ω
 ≤ 10%

5. Réponse en fréquence audio +1, -3dB of +6dB/octave Désaccentuation 300-3000Hz

6. Bruit de fond \leq -40dB

7. Déviation +/- 5KHz max

8. Spurious emissions $\leq 0.25 \mu W$ 9. Consommation $\leq 5 A (25W)$

10.4 GPS

Interface navigateur NMEA 0183, version 2.0 Phrases, RMC, GGA, GLL.

VHF S10 le :12/02/2004 Page :21 / 32



12. International Marine VHF Channel Chart.

Function)						
Chl	Transmitter	Receiver	Mode	Channel Assignment	Ship	Ship	
	Frequency	Frequency	S/D	g	to	to	
			0, 2		Ship	shore	
					Omp	011010	
1	156.050	160.650	D	Public Correspondence, Port Operation	YES	YES	
2	156.100	160.700	D	Public Correspondence, Port Operation	YES	YES	
3	156.150	160.750	D	Public Correspondence, Port Operation	YES	YES	
4	156.200	160.800	D	Public Correspondence, Port Operation	YES	YES	
5	156.250	160.850	D	Public Correspondence	YES	YES	
6	156.300	156.300	S	Safety (Compulsory)	YES	NO	
7	160.350	160.950	D	Port Correspondence, Port Operation	YES	YES	
8	156.400	156.400	S	Commercial, Inter-Ship	YES	NO	
9	156.450	156.450	S	Commercial/Non-Commercial	YES	YES	
10	156.500	156.500	S	Commercial	YES	YES	
11	156.550	156.550	S	Commercial, VTS	YES	YES	
12	156.600	156.600	S	Port Operation, VTS	NO	YES	
13	156.650	156.650	S	Bridge To Bridge,(1W) Navigational	YES	YES	
14	156.700	156.700	S	Port Operation, Vts	YES	YES	
15	156.750	156.750	S	Recv Only-Coast To Ship	YES	YES	
16 17	156.800	156.800	S S	Calling&Safety, Compulsory	YES YES	YES YES	
18	156.850	156.850	S D	State Controlled Ship To Coast (1W) Port Operation	YES	YES	
19	156.900 156.950	161.500 161.550	D	Port Operation Port Operation	NO	YES	
20	157.000	161.600	D	Port Operation	NO	YES	
21	157.050	161.650	D	Public Correspondence	NO	YES	
22	157.100	161.700	D	Public Correspondence	NO	YES	
23	157.150	161.750	D	Public Correspondence	NO	YES	
24	157.100	161.800	D	Public Correspondence	NO	ILO	
25	157.250	161.850	D	Public Correspondence			
26	157.300	161.900	D	Port Operation,Vts			
27	157.350	161.950	Ď	Public Correspondence, Port Operation			
28	157.400	162.000	D	Public Correspondence, Port Operation			
60	156.025	160.625	D	Public Correspondence, Port Operation			
61	156.075	160.675	D	Public Correspondence, Port Operation			
62	156.125	160.725	D	Public Correspondence, Port Operation			
63	156.175	160.775	D	Public Correspondence, Port Operation			
64	156.225	160.825	D	Public Correspondence, Port Operation			
65	156.275	160.875	D	Public Correspondence, Port Operation,	YES	YES	
66	156.325	160.925	D	Public Correspondence, Port Operation	YES	YES	
67	156.375	156.375	S	Non-Commercial, VTS YES NO			
68	156.425	156.425	S	Non-Commercial YES YES			
69	156.475	156.475	S	Non-Commercial YES YES			
70	156.525	S DSC	_	Distress, Urgency, Safety And Calling	YES	NO	
71	156.575	156.575	S	Intership, Port Operation, On Commercial	YES	YES	
72	156.625	156.625	S	Non-Commercial	YES	NO	
73	156.675	156.675	S	Port Operation, Vts	YES	YES	
74	156.725	156.725	S	Port Operation, Vts	YES	YES	
77	156.875	156.875	S	Intership, Port Operation YES NO	VE0	VE0	
78	156.925	161.525	D	Port Operation, Public Correspondence	YES	YES	
79	156.975	161.575	D	Port Operation, Public Correspondence	YES	YES	
80	157.025	161.625	D	Port Operation, Public Correspondence	YES	YES	
81	157.075	161.675	D D	Port Operation, Public Correspondence	YES	YES	
82	157.125	161.725	D D	Port Operation, Public Correspondence	YES	YES YES	
83	157.175	161.775	D D	Port Operation, Public Correspondence	YES	-	
84	157.225	161.825	D D	Public Correspondence	YES	YES YES	
85 86	157.275	161.875	D	Public Correspondence	NO NO	YES	
87	157.325 157.375	161.925 161.975	D	Public Correspondence Public Correspondence	NO	YES	
88	157.375	162.025		Operation, Public Correspondence	NO	YES	
00	137.423	102.023	ם רטוני	operation, i-ubite correspondence	INO	ILO	

VHF S10 le :12/02/2004 Page :22 / 32

12. Istallation

12.1 Installation du poste émetteur récepteur:


La S10 doit être placée de sorte que l'opérateur ne soit pas gêné par des bruits extérieurs comme le moteur ou d'autres bruits de fond.

Il est également recommandé de faire en sorte que l'appareil ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil pour ne pas endommager l'écran LCD.

La VHF contenant son haut parleur interne (aimant), il est recommandé de ne pas la placer à moins d'un mètre de tout compas ou appareil électronique.


Les ailettes sur la partie arrière de la VHF, servent à dissiper la chaleur produite par l'appareil. La libre circulation de l'air est essentielle au bon fonctionnement de l'appareil. Si celle-ci est montée dans un endroit fermé, s'assurer que cet espace est bien ventilé.

La S10 est fournie avec un étrier multi positions. Il permet de monter la VHF, soit sur une table à carte, soit au plafond. Avant de commencer l'installation, s'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace pour placer la VHF, 100mm en hauteur et 70mm sur l'arrière de l'étrier. L'angle de la VHF peut être ajusté en dévissant les molettes de fixation de la VHF à l'étrier.

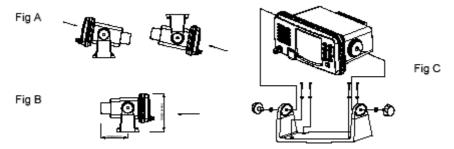

Sur la face arrière de la VHF se trouvent :

- La prise d'antenne
- La prise cordon d'alimentation (Fig D)
- La prise haut parleur extérieur
- L'entrée NMEA GPS

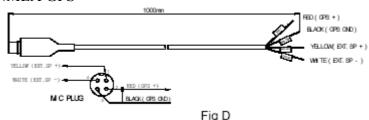

La VHF S10 fonctionne en 12V DC. Le cordon d'alimentation doit être branché à la batterie du navire et le câble doit être aussi court que possible. En réception, la consommation de la VHF est faible, par contre en émission, une forte intensité est nécessaire et des câbles trop longs et de trop faible section peuvent causer une chute de tension. Pour une longueur supérieure à 3 mètres, utiliser des câbles d'une section de 2.5 mm².

Pour la connexion de l'antenne, utiliser une prise PL259 (Standard). En cas de branchement sur une antenne existante, contrôler la qualité des contacts, corrosion... Une mauvaise connexion affecte la qualité du signal. S'assurer que la bague de serrage de la prise soit bien vissée pour éviter toute déconnexion accidentelle.

12.2 Recommandations pour l'installation de l'antenne :

Les facteurs le plus importants pour les performances de la S10, sont la qualité et le positionnement de l'antenne. Les problèmes les plus souvent rencontrés sont dus à des antennes masquées, des défauts de câblage, qualité du câble ou de tension basse. En cas de remplacement d'une ancienne VHF, il est important de bien contrôler ces points pendant l'installation.

Comme la propagation du signal VHF est une portée optique, l'antenne doit être placée le plus haut possible et dégagée de tout objet métallique qui pourrait influencer la résonnance de l'antenne.

Les antennes les plus utilisées en marine ont une longueur d'environ 1m. Sur un voilier, elles sont, en général, montées en tête de mât et leur longueur les dégage des feux de navigation, girouettes...Ce type d'antenne peut également être monté sur roof ou arceau pour un bateau à moteur.

De plus grands fouets sont recommandés sur de grands navires. Elles émettent la même quantité d'énergie que des antennes plus courtes, mais la concentre dans un faisceau plus étroit ; ce qui est avantageux sur un grand mât où concentrer la puissance en un faisceau horizontal étroit est important pour une plus grande portée.

Par contre si l'antenne n'est pas verticale lors de l'émission, le faisceau sera orienté vers le haut ou vers le bas (Fig E). Ici le faisceau plus large d'une antenne plus courte sera plus efficace, en contre partie, le signal sera plus faible (Fig F).

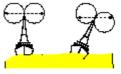






Fig F

Aussi, une antenne courte conviendra mieux aux navires risquant de subir de forts angles de gîte, (petits bâteaux).

L'impédance du câble coaxial et des connecteurs doit être de 50Ω . En aucun cas du câble ou des connecteurs TV ne doivent être utilisés. Des câbles ou connecteurs non adaptés entraînent une perte de puissance à l'antenne, voire une destruction de l'émetteur.

13 Pièces fournies :

1.	Etrier1	7. Cordon d'alimentation1
2.	Support mural micro1	8. Rondelles de fixation étrier4
3.	Rondelles molettes support2	9. Rondelles pour support micro2
4.	Molettes du support	10. Cordon GPS / HP externe
5.	Vis de fixation étrier4	11. Gaine thermorétractable4
6.	Vis de fixation support micro2	



1. Garantie

Silva garantit ce produit contre tout vice de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat. La prise sous garantie sera effective tant que le consommateur pourra démontrer d'une manière raisonnable un dysfonctionnement ou un défaut de fabrication dans les deux (2) ans suivant la date d'achat. La preuve d'achat sera établie à réception de la copie de la facture originale d'achat. Un défaut de fonctionnement ou de fabrication se produisant pendant les deux (2) ans suivant la date d'achat entrainera, soit la réparation sans frais, ou le remplacement de la VHF par un nouveau produit identique ou équivalent, suivant le choix de Silva, et ce, dans un délais raisonnable après réception du produit défectueux. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou pannes causés par l'utilisation d'accessoires non validés par Silva, par l'intervention de personnel non autorisé. Les défauts ou pannes causés par accident, une mauvaise utilisation ou défaut d'entretien, comme indiqué dans le manuel, ne sont pas couverts.

La société Silva se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et sans avoir l'obligation d'apporter ces modifications aux produits déjà en service.

VHF S10 le :12/02/2004 Page :25 / 32

16. Declaration of Conformity

We Silva UK Itd. of Fleming road,

Kirkton Campus, Livingston,

EH54 7BN, SCOTLAND.

declare that the product identified below complies with the essential requirements of Council Directive 99/05/EC according to the conformity assessment procedure laid down in Annex IV of the Directive.

QINETIQ statement of opinion: QQ-RTTE XX/02-XX

Product:

Silva S10

25 Watt Marine Band Class D Transceiver.

For non-compulsory fit use only.

The product is labelled with the CE conformity marking and the identification number of the notified body consulted in the conformity assessment procedure.

Applicable Standards: EN301-025

EN 60945:1997 (clauses 9, 10 & 12).

ETS 300-225:1992

Livingston, 21st September 2003.

Mr A. Kent. Managing Director

Page 37

VHF S10 le :12/02/2004 Page :26 / 32



16. Déclaration de conformité :

Nous:

Silva UK ltd. Flemmington road, Kirkton campus, Livingston, EH54 7BN, SCOTLAND,

Déclarons que le produit identifié ci-dessus répond aux exigences essentielles de la directive99/05/CE en conformité à la procédure décrite en annexe IV de la directive.

QINETIQ statement of opinion: QQ-RTTE XX/02-XX

Produit:

Silva S10 Emetteur récepteur marine, classe D, 25Watts

Le produit porte le marquage CE et le numéro d'identification, conformément à la procédure de contrôle.

Applicable standards : EN301-025 EN 60495 :1997 (clauses 9, 10 & 12). ETS 300-225 :1992

Livingston, le 21 Septembre 2003.

Mr A. Kent, Directeur.

Kent Marine Equipment 3, Rue de la Dutée 44815 SAINT HERBLAIN

Tel: 02 40 92 15 84 Fax: 02 40 92 13 16

E-mail: contact@kent-marine.com

VHF S10 le :12/02/2004 Page :27 / 32



Cedre réservé à T. Astreirat	
Immatriculatio	n :
Indicatif	:
MMSI on Atis	:
SB	
Type de traiter	nest:
N° Départ :	

DEMANDE OU MODIFICATION DE LICENCE

pour l'utilisation d'une station radioélectrique de navire

Pièces justificatives à joindre obligatoirement au dossier * :

En l'absence des justificatifs demandés, votre dossier vous sera retourné.

Vous êtes un particulier	Vous représentez une entreprise ou une association
 Justificatif de l'immatriculation du navire : 	Justificatif de l'immatriculation du navire :
 Copie, dans le camet de francisation, du titre de navigation (généralement page 21) 	Copie, dans le camet de francisation, du titre de navigation (généralement page 21) ou copie de la carte de circulation ou copie du permis de navigation.
- Copie de la carte de circulation	Justificatif d'identité :
Copie du permis de navigation	Copie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport du responsable de la personne morale ou de son représentant d'iment mandaté pour souscrire le contrat.
Justificatif d'identité : Copie recto-verso de la carte d'identité Su Copie du passeport (Aucun autre justificatif d'identité ne sera accepté)	3. <u>Justificatif pour la personne morale</u> : Extrait du registre du commerce (extrait Kbis) ou du répertoire des Métiers ou du répertoire National des entreprises et de leurs établissements (INSEE) datant de moins de 3 mois ou copie des statuts de l'association.
Pièces justificatives à fournir pour tout change En plus des pièces exigées dans le tableau ci-dessus	
francisation où l'identité du nouveau propriétaire est	
 pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union une preuve de régularité de la résidence dans un di 	Européenne, excepté les personnes de nationalité Française, e ces états doit être fournie.

Nom du demandeur	:	`
Nom du navire	:	

Document élaboré et exploité par l'Agence Nationale des Fréquences pour le compte du Ministère de l'Equipement, des Transports du Logement du Tourisme et de la mer.

Agence Nationale des Fréquences - Département Licences et Certificats

4 NE ADMONDE MATTION DE 1014 - 68106 GAINT-DIE-DOEL-VOGGEG GEDEX - FRANCE - TELEPHONE : -33 (5)3 23 42 20 46 - TELECOPIE : -33 (5) 23 42 20 46 - TELECOPIE : -33 (5) 23 42 20 46 - TELECOPIE : -30 (6) 23 42 20 10 6606: THANDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 69 451 - 64146 MONDALD O GENERAL DE SALLE - 64146 MONDA

444



Les zones grisées sont réservées à l'Agence Nationale des Fréquences

	SB	
Demandeur : Propriétaire ou utilisateur mandaté (joindre attestation du p Rubrique obligatoire, (pièces à fournir au dossier : voir page 1)	propriétaire	dans ce cas).
Nom, prénom ou raison sociale M., Mme, Mile	Ш	
Code SIRET pour les entreprises et les associations	Ш Ц	
Adresse		
	$\perp \perp \perp \perp$	
Code postal Bureau distributeur		
Téléphone Télécopie		
Tiers payeur ou adresse de facturation (Si différent du demandeur)	SB	
(pièces justificatives à fournir au dossier : voir page 1)		
Nom, prénom ou raison sociale M., Mme, Mile		
Code SIRET pour les entreprises et les associations	ШЦ	
Adresse	$\perp \perp \perp \perp$	
Code postal Bureau distributeur		
Téléphone Télécopie	Ш	шшш
3 Situation antérieure		
Possédiez-vous auparavant un navire équipé de radio ? OUI NO	N (aller direc	ctement au paragraphe 4)
Si out, indiquez le n° de référence figurant sur la licence de votre ancien navire.	l	S 8
Nom de l'ancien navire	Indicati	f [F]
Y a-t-il eu transfert des installations (station radioélectrique) de votre ancien navire sur votre nou navire ?	wearu	ouinon
Votre ancien navire a-til été vendu ? OUI NON		
Si oui, nom de l'acheteur Date de	la vente	
Son adresse		
	$\perp \perp \perp \perp$	
Code postal Bureau distributeur	Ш	Ш

2/4

4 Navire (pièces justificatives à fournir au dossier : vo	ir page 1).
Immatriculation du navire " Quarier Nur	Indicatif F
Le numéro d'immatrioulation est indiqué dans le camet ou sur la carte de circulation ou sur le permis de navigati	de francisation généralement page 21 (intitulé "titre de navigation"), on.
Nom actuel du navire	
Jauge brutetx ou	UMS Longueur m
Cat. navigation	ussance 2 Peche 3 Fluvial assager 5 Charge 9 Autres: precis
Secretary and a found in a feet to a secretary and a secretary	ulear artealates any ole than do referreble ability states.
Renseignements à fournir impérativement pour les nar * Ce sont les navires de commerce et les navires de plaisa	
Date de pose de la quille (bateau de pêche ou de commerce)	
Personne à contacter pour le contrôle	7ëléphone
Port de stationnement	
Description exhaustive de la station radio (MF.MF. VMF portative et fixe. UMF.MF.MF avec ASN ¹ . VM	
Vous êtes tenus d'utiliser une installation radioélectrique	Marque el type Guarditi
Vous êtes tenus d'utiliser une installation radioélectrique conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient	Marque et type Quantité
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela :	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage accompagné d'une déclaration de conformité.	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage accompagné d'une déclaration de conformité. - de l'utiliser conformément à sa destination en consultant la notice d'utilisation.	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage accompagné d'une déclaration de conformité. - de l'utiliser conformément à sa destination en consultant la notice d'utilisation. Le marquage qui varie suivant la réglementation applicable (MED) ou CE! ou numéro d'attestation de	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage accompagné d'une déclaration de conformité. - de l'utiliser conformément à sa destination en consultant la notice d'utilisation. Le marquage qui varie suivant la réglementation	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage accompagné d'une déclaration de conformité. - de l'utiliser conformément à sa destination en consultant la notice d'utilisation. Le marquage qui varie suivant la réglementation applicable (MED ou CEI ou numéro d'attestation de conformité) matérialise la conformité du produit à toutes les obligations qui incombent au fabricant.	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage accompagné d'une déclaration de conformité. - de l'utiliser conformément à sa destination en consultant la notice d'utilisation. Le marquage qui varie suivant la réglementation applicable (MED ou CEI ou numéro d'attestation de conformité) matérialise la conformité du produit à toutes les obligations qui incombent au fabricant.	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage accompagné d'une déclaration de conformité. - de l'utiliser conformément à sa destination en consultant la notice d'utilisation. Le marquage qui varie suivant la réglementation applicable (MED ou CEI ou numéro d'attestation de conformité) matériales la conformité du produit à toutes les obligations qui incombent au fabricant. En cas de modification d'installation, ne préciser que les ét	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage accompagné d'une déclaration de conformité. - de l'utiliser conformément à sa destination en consultant la notice d'utilisation. Le marquage qui varie sulvant la réglementation applicable (MED ou CE! ou numéro d'attestation de conformité) matériales la conformité du produit à toutes les obligations qui incombent au fabricant. En cas de modification d'installation, ne préciser que les él Adjonction : Suppression :	
conforme à la réglementation pertinente en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci. Il vous appartient pour cela : - de vérifier sa conformité en vous reportant au marquage apposé sur le matériel lui-même ou sur l'emballage accompagné d'une déclaration de conformité. - de l'utiliser conformément à sa destination en consultant la notice d'utilisation. Le marquage qui varie sulvant la réglementation applicable (MED	éments faisant l'objet de la demande de modification de licence :

3/4



7 Observation	s particulières							
8 Engagemen	nts du demandeur et/ou	ı du tiers payeu						
	doit être accompagnée votre dossier vous sera :	-	catives me	ntionnée:	en pres	ntère p	age, da	ms
navire décrit au pa et déclare avoir p	lom, prénoms) ragraphe 4 ou utilisateur m ris connaissance des dispos e eux stations d'émission ra	iandaté, certifie l'ex sitions figurant ci-	sactitude des	renseigner	ments po	rtés pré	cédemns	ecst
Fait à				Ш	le [Ш	Ш	Ш
Sign	nature du demandeur			Signa	ture du ti	ers pay	eur	
	Le présent docume	ent doit être adress	sé uniquem	ent par co	umler à :			
	Dépar 88108 S	nce Nationale d rtement Licence 4 rue Alphonse BP 831 AINT-DIE-DES www.anfr.fr (r	es et Cert MATTER 4 -VOSGES	CEDEX	time)			
	Pour vous aid	ler dans la réda	ction de	ce docum	nent:			
		Téléphone: 03 2 Télécopie : 03 2						
Dispositions régli	ementaires							
Tout changement	(nom du navire, composit délai, en vue de l'établissen			rique, prop	oriétaire.) doit	être sigs	nalé
Réglement des radi L'Agence National peut être ouverte à d'un indicatif d'app tant que la station.	énérales applicables aux su ocommunications édité par le e des Fréquences vous rappe l'exploitation à bord d'un pel. La licence décir les équ ne subit pas de modification le tout navire équipé d'instal	l'Union Internations de qu'aucune instal navire qu'après l'o sipements radioèles es justifiant son res	le des Téléco lation de radi brention de l triques comp souvellement	eumunicatio iocommunic la licence c socant la sta	ons. cations, o' orrespond ction de b	bligatoir facite et ord. Ell	re ou non l'amribu e est vali	, ne tion sbie
approprié ou tout	adioèlectrique ne peut ét la responsabilité d'un opér près de L'Agence National	rateur qualifié pré	ent à bord.					

4/4

Edition de sept. 2003



DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UN NUMERO MMSI *

1 Demandeur /	(* Concerne uniquement les demandeurs ayant deja une scence)
	usuiduteur
Nom	
Téléphone / Portabl	te Télécopte
2 Utilisateur de	la licence
Nom, prénom M., II	Arra, Mile
Adresse	
Ш	
Code postal	Bureau distributeur
Téléphone / Portabl	le Télécopie
3 Navire	
Nom du navire	
Immatriculation du	navire Indicatif F Indicatif
Type du navire	Plaisance Pëche Charge Passagers
Type d'équipe	ement actuel du navire ou fournir la copie de la licence en vigueur avec le nouveau matériel à bord ;
Equipement	Guantité Marque et type
VHF	
PORTATIF	
BALISE	
BLU	
INMARSAT	
RADAR	

Signature du demandeur

Signature et cachet installateur

Le codage MMSI est propre à l'immatriculation d'un seul navire. Ce code, en cas de détresse, permet aux organismes de sauvetage, d'engager les moyens adaptés en fonction du navire identifié. Tout matériel débarqué ou embarqué doit être signalé à l'Agence nationale des fréquences dans les plus brefs délais.

Le présent document doit être adressé à : Agence Nationale des Fréquences - Departement Licences et Certificats 4 rue Alphonse MATTER - 88168 SAINT DIE DES VOSGES Téléphone : 03.29.42.20.51 - Télécopie : 03.29.42.20.50 - Site Internet : www.anfr.ft